


Lista de Partes				
Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Juego	104870AA-0BA	4" Running Board ( Conductor & Pasajero ).	-
<b>2</b>	<b>1 Kit</b>	<b>BRK-10587</b>	<b>Kit de tornillería</b>	-
3	6 Piezas	105872AA	Bracket U	-

Herramienta Requerida (No Incluida)	
Cant.	Descripción
1	Dado 1/2"
1	Extensión para matraca
1	Matraca

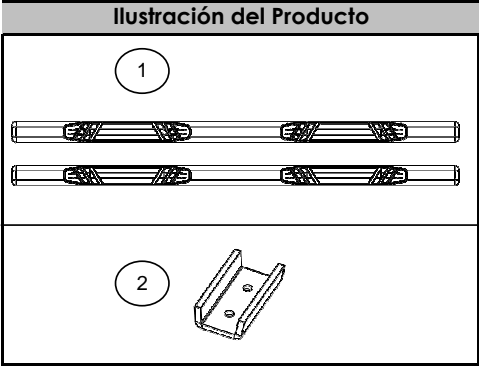

**Instrucciones**

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- Una vez instalados los brackets (**se venden por separado**), el tiempo de instalación de este producto es de 15 min.
- 4.- Coloque los brackets U dentro del Running board y desplácelos para alinearlos con el bracket principal. **Ver ilustración 1.**
- 5.- Coloque rondanas planas y de presión 5/16" con los tornillos cabeza hex 5/16 x 1". Esta tornillería va incluida dentro de los brackets (**que se venden por separado**). **Ver ilustración 1.**
- 6.- Alinee el Running board y apriete la tornillería, usando una llave de 1/2".
- 7.- Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.
- 8.- Llene la tarjeta de garantía y colóquela dentro de la guantera de su vehículo.

**ILUSTRACIÓN 1.**

